COUSS

CH-3001多功能打蛋器

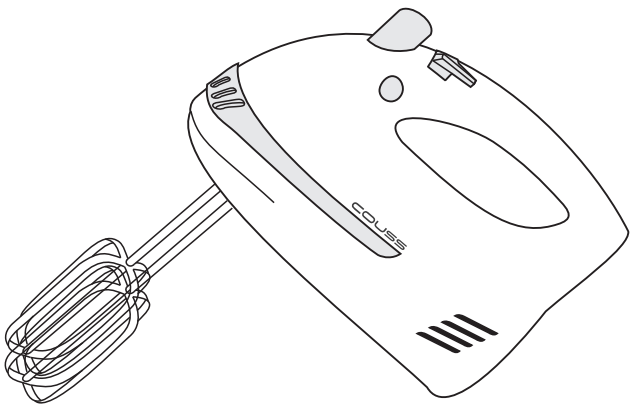

深圳市爱尔嘉小家电科技有限公司

地址：深圳市宝安区福永镇金港国际二楼
电话：0755-27454607
传真：0755-29179097
www.couss.com.cn

说明书

目录

2 产品简介

2 产品特点

3 构件说明

5 注意事项

6 操作指南

6 使用说明

12 清洁及保养

13 疑难解答

14 技术规格参数

14 执行标准

产品简介

感谢您的选择，欢迎光临COUSS（卡士中国）。CH-3001多功能打蛋器，产品外观设计优雅美观，个性时尚，小巧轻便，使用简易，超大功率电机，效率更高。可用于配合烤箱做蛋糕等西式糕点，同时还可制作果汁。按压退棒按钮可快速取下打蛋棒，方便清洁。5档速度调节，附带加速按钮，适合不同食品搅拌的需要。

产品特点

1. 一机多用，省钱省空间。
2. 五档速度调节，混合食物随心所欲。
3. 300W超大功率设计，效率更高。
4. 产品可用于调配、混合、搅打奶油、鸡蛋等液态食物。
5. 可配合烤箱制做蛋糕等西式糕点。
6. 配合搅拌头，可制作果汁。
7. 产品外观优雅美观，个性时尚。

构件说明

打蛋功能

❶ 退棒按钮

当需要取下打蛋棒时按下此按钮，取出打蛋棒。

❷ 调速开关

速度调节5个档位，根据调理内容的不同，选择适当的速度。

❸ 点动/加速开关

将调速开关拨至“I ~Ⅳ“时，点击此开关，可加速。

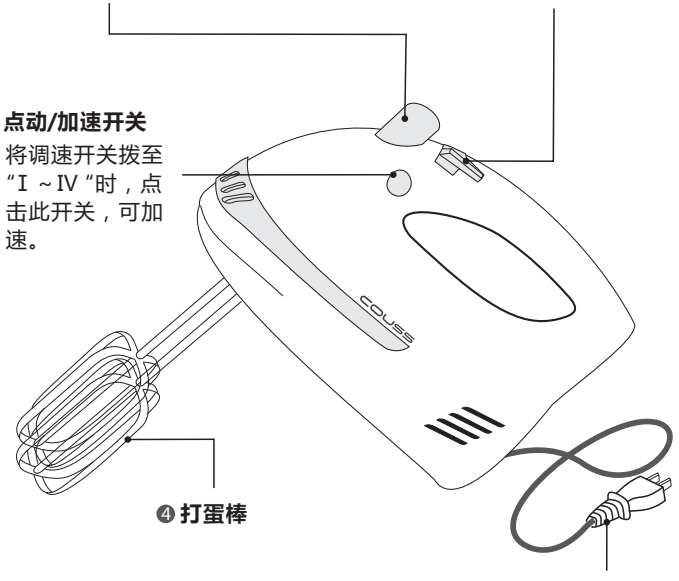

❹ 打蛋棒

❺ 电源线

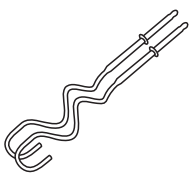

❻ 和面棒

❼ 打蛋棒、和面棒插入位置

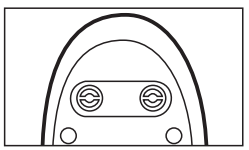

制作果汁或果酱

❶ 点动/加速开关

将调速开关拨至“ ”点击此开关，搅拌棒刀片运转。

❷ 调速开关

调速开关拨至“ ”时，点击“点动/加速开关”可打果汁。

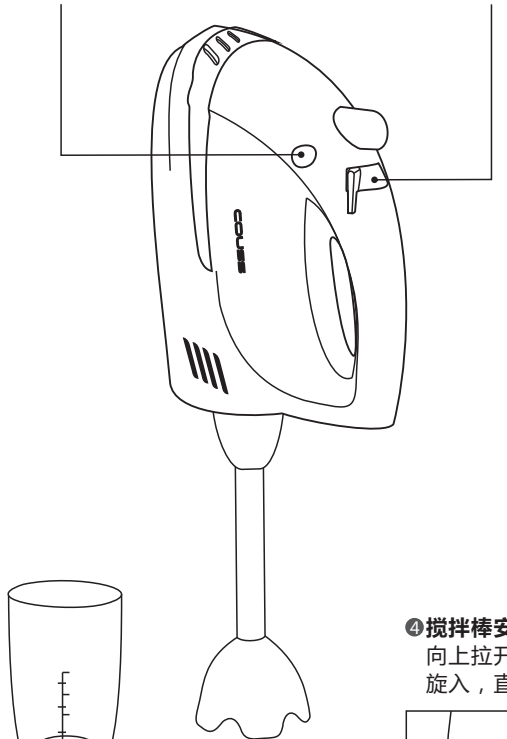

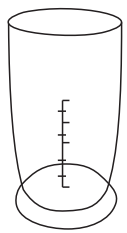

❸计量杯

❹搅拌棒安装位置

向上拉开遮挡盖；顺时针旋入，直至完全拧紧为止。

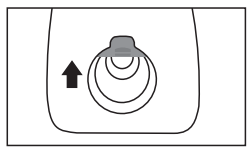

注意事项

危险

切勿让水或任何其它液体或易燃性清洁剂进入产品，以免发生触电和（或）火灾。

警告

1. 请保持电源线完好。电源线请勿割伤、损坏、过度弯曲、拉扯、扭转、打结、或靠近高温处，否则，可能会导致短路、着火等。
2. 电源线、插头损伤或插座松动时，请勿使用，否则，可能会有短路、起火的危险。
3. 请勿让肢体不健全、精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）单独接触或使用本产品，以免发生意外。

注意

1. 切勿将产品直接放在空调下方，以防冷凝水滴到产品中。以免产品受损。
2. 操作时手、头发、布料及其他器具应远离本机器，以防造成人身伤害或损坏机器。
3. 请勿用硬物敲击本产品，以免产品受损。
4. 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用本产品。否则可能导致产品受损，甚至起火。
5. 使用之后和清洁产品前，务必先将电源插头拔掉。以免损坏机器。
6. 此多功能打蛋器仅适用于家庭使用，请不要商用或工业使用。
7. 请勿擅自拆卸或维修产品。为避免危害，产品需要维修的时侯，请咨询COUSS客户服务中心，由制造厂或指定维修中心维修。
8. 机器连续运行时间不能超过5分钟，以免烧坏电机。

操作指南

首次使用:

1. 清点随机部件和资料，仔细阅读使用说明书并保存以备日后查阅。
2. 移除所有包装，用柔软干布清洁所有可拆解部件、将其组装好。
3. 检测电源，确认符合产品“使用说明书”的要求。

使用说明

一. 打蛋功能的使用

1. 准备材料和盆

材料可能会被打飞出，请准备稍深一点的盆子。

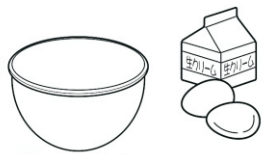

注意：

●请避免使用打蛋棒易造成刮伤的铝制、塑胶制盆子。

2. 安装打蛋棒

打蛋棒凸部与打蛋棒插槽相对，插入至听到【咔嚓】声为止。

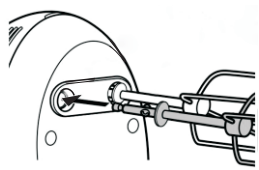

注意：

●必须安装两个打蛋棒一起使用，仅用一个打蛋棒无法很好的进行调理。

3. 电源线插头插入插座、打蛋棒放入材料后，打开开关

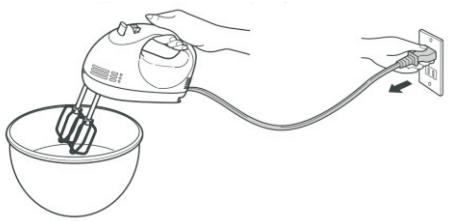

注意：

●材料可能会溅出，请在打蛋棒放入材料中后再打开开关。

4. 开始搅拌

根据用途不同，切换开关调节旋转速度。

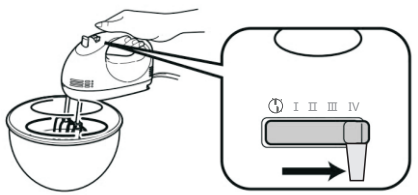

档位	速度	功能	用途
	低速	调配	液体、蛋白
Ⅰ		混合	酱油、肉汁、布丁
Ⅱ	中速	搅拌	混合糊状物体
Ⅲ		搅打	奶油、混合蛋糕粉
Ⅳ	高速	搅打	松软的混合奶油、蛋

注意：

●请不要连续运转超过5分钟。

●使用中，转速变慢、甚至停止旋转时，请立即关掉开关、除去打蛋棒上粘黏的材料后再继续使用。

5. 关掉开关后、将打蛋器提起

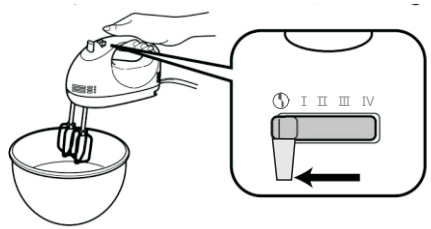

注意：

●打蛋棒完全停止后、从盆中将机体提出。在转动中提起、材料会溅出。

6. 拨掉电源插头

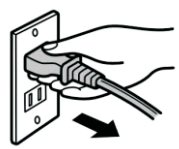

※和面棒的使用

①见打蛋功能的使用“2. 安装打蛋棒”安装和面棒;
②和面棒可用于和面，制作面团等。

二. 果汁或果酱的制作

1. 将材料放入容器

●使用专用计量杯时

生的果汁、调味酱等液体的调理，材料比较少时，请使用专用计量杯，做成后液体不能超过500ml。

●在盆中使用时

请准备深盆，使用浅盆时、材料有可能会溅出。注意防烫、使用中材料温度降到30～40℃程度时再使用，在很热的状况下使用可能会导致烫伤或产品变形。

2. 安装搅拌棒

①向上推遮挡板。

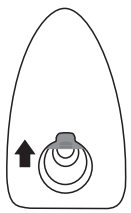

②顺时针方向旋入搅拌棒，直至完全拧紧为止。

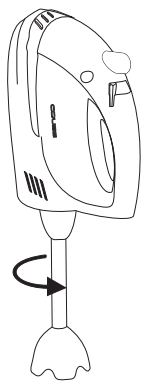

3. 电源线插头插入插座、搅拌棒放入材料中后、将调速开关拨至“ ”档。

点击“点动/加速开关”搅拌棒刀片旋转。

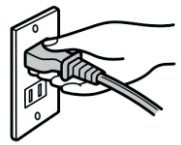

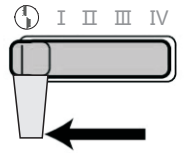

●在打碎大的材料时，搅拌棒从上向下慢慢压，打碎的效率会提高。

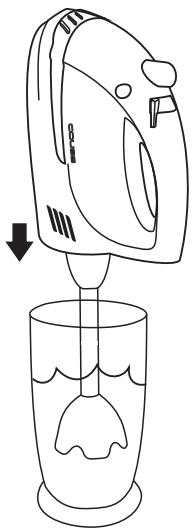

●调理固体物时

搅拌刀接触材料后，打开开关，让材料沿着容器壁上下旋转。

●调理液体物时

搅拌刀盖在液面以下才能打开开关；在液面以上材料会飞溅。



注意：

- 手不要接触到搅拌刀片，请不要在放有筷子、汤勺的容器中使用；
- 请在搅拌刀接触材料后打开开关；
- 调理加热的材料时，请让材料温度下降到30～40℃程度时再进行调理；
- 请在稳定的操作台上使用、用手很好的压住容器后使用；
- 持续使用时间合计不能超过5分钟；（连续、也包含10秒钟运转10秒钟停转反复使用的情况）
- 超过5分钟时，要使机器停转30分钟让机体温度冷下来后才能再次使用。

4. 手指离开“点动/加速”开关、搅拌刀完全停止转动后提起机体

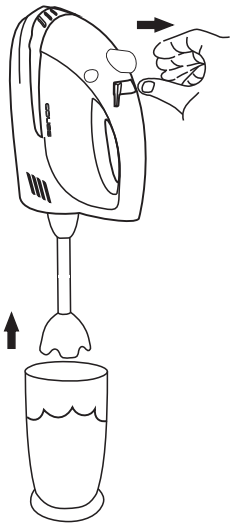

①手指离开开关
②机体从容器中提起
③从插座上拔掉电源插头

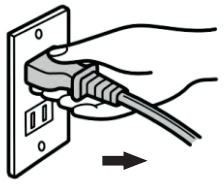

注意：

- 请在搅拌刀完全停止转动后提起机体。材料有可能会飞溅出来。
- 搅拌刀上粘附的材料，一定在电源插头从插座上拔掉后，才能用筷子、牙签剔除。

清洁及保养

搅拌棒的清洗方法

1. 使用后尽可能的立即将污渍擦拭掉，放置时间越久越难清理掉污渍。

在专用量杯中加入300ml清水，搅拌棒浸入水中，打开开关让搅拌刀片旋转。
清洁完成后，电源插头从插座上拔下，将水份擦干。



2. 污渍很难洗掉的情况

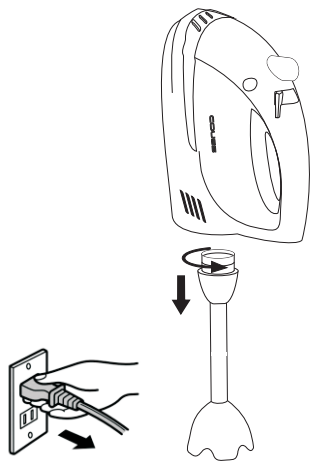

① 将电源插头从插座上拔下。
② 拧松搅拌棒，搅拌棒从机体上取下。
③ 使用筷子或牙签等将污物剔出。注意请不要用手直接去取。

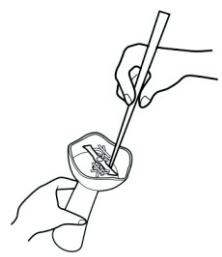

注意：

- 机体整体不可冲水清洗，搅拌棒的外侧部分才可冲水清洗；
- 搅拌棒的内侧请不要冲水清洗；

●搅拌棒刀片上不能残留污渍或水，防止生锈；
●用湿的毛巾将机体表面擦拭干净；
●整机禁止水洗，否则可能会产生故障；
●清洁完成后，请在干净的地方放置保管；
●请用中性洗洁剂和柔软 的海绵清洁。

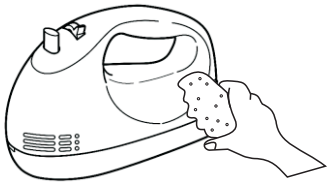

疑难解答

现象	原因	处理方法
打蛋棒不转动	电源插头有无插入插座？	请插入插座。
	调速开关是否打开？	请打开调速开关。
不能正常发泡	在使用之前打蛋棒是否粘有水或油？	请清洁好打蛋棒，并吹干表面水份。
机体发热	使用时间是否超过规定要求？	连续运转不能超过5分钟。
搅拌棒不转动	电源插头有无插入插座？	请插入插座。
	调速开关是否调至“搅拌”档？	请将调速开关调至“搅拌”档。
	“点动/加速“开关是否已按下触通？	请用力按至开关触通。
搅拌刀不转，振动变大，使用中旋转停止	材料是否放入过多？	减少材料的量。
	材料是否太大？	请重新切成小块。
	是否放入禁止材料？	除去禁止材料。
	搅拌棒是否正确的安装？	请正确安装。

技术规格参数

产品名称	多功能打蛋器
产品型号	CH-3001
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	300W
产品尺寸	200X75X128mm
产品净重	0.98kg

执行标准:

该系列产品执行中华人民共和国国家标准

☆GB-4706.1-2005

☆GB-4706.30-2008

☆本产品按家用标准设计制造，请勿商用或工业用途。